


Affûtage asymétrique pour neige dure et neige tendre sur la même paire de skis

Vous pouvez adapter votre paire de ski aux conditions de neige en faisant un affûtage différencié de la carre gauche et de la carre droite de chaque ski. Il suffit en effet d'inverser le chaussage ski gauche/ ski droite pour obtenir :

- soit des skis très accrocheurs pour la neige dure (* avec ou sans emploi du suraffûteur Ice-Catcher)
- soit des skis avec très bonne conduite pour la neige tendre grâce à une spatule qui s'enfonce moins dans la neige pendant le virage (voir figures ci-dessous).


Pour distinguer les deux variantes, il suffit d'apposer les autocollants ci-joints sur les skis.

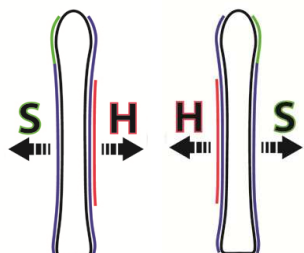

Flèches « **H** » contre l'intérieur pour neige dure «**H**ard snow»

--- **Ligne bleue** : affûtage très vif sur toute la longueur du ski, y compris la spatule.

--- **Ligne rouge** : suraffûtage de la partie centrale du ski avec l'Ice-Catcher.

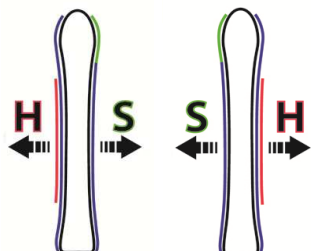

Flèches « **S** » contre l'intérieur pour neige tendre «**S**oft snow»

--- **Ligne bleue** : la carre est bien affûtée mais pas au niveau de la spatule.

--- **Ligne verte** : la spatule et les 15 premiers centimètres en contact avec la neige sont arrondis ; la spatule s'enfonce moins dans la neige tendre et le ski est mieux guidé.

* Nous conseillons aussi l'affûtage asymétrique sans nécessairement suraffûter.